


Betjeningsinstruks

Delta OP

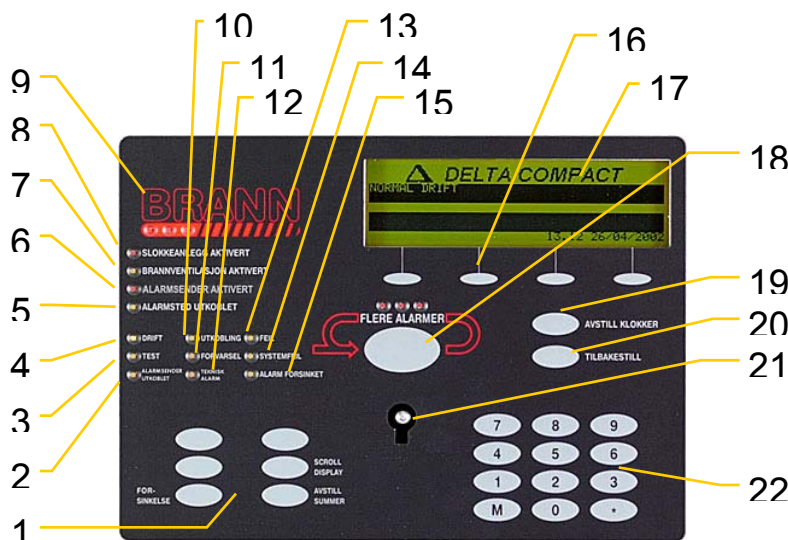

Lamper og taster i *Delta OP*

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Funksjonstaster:
- forsinkelse, avstill summer og scroll display 2. Alarmsender utkoblet 3. Test 4. Drift 5. Alarmsted utkoblet 6. Alarmsender aktivert 7. Brannventilasjon aktivert 8. Slokkeanlegg aktivert 9. Brann 10. Utkobling 11. Forvarsel 12. Teknisk alarm | <ol style="list-style-type: none"> 13. Feil 14. Systemfeil 15. Alarm forsinket 16. Taster for spesielle funksjoner 17. Grafisk display 18. Flere alarmer 19. Avstill klokker 20. Tilbakestill 21. Panelets <i>dørbryter</i> 22. Numerisk tastatur:
Ⓞ til Ⓞ, ★ og M |
|--|--|

(Merk at den eksakte teksten ved tastene og lampene kan avvike noe på eldre betjeningspaneler.)

Brannvesen tlf.: 110

Service tlf.: 815 44 045

Hvordan avstiller du summer og klokker

For å avstille den interne summer og alarmklokkene — etter at en feil- eller brannalarm er meldt — må du:

B Åpne opp panelet med nøkkelen

☞ **Avstill klokker**

— trykk én gang til for å aktivere dem igjen.

Hvordan tilbakestill du brannsentralen

For å tilbakestille brannalarmsystemet til *normal modus* må du:

B Åpne opp panelet med nøkkelen

☞ **Tilbakestill**

— minst i 2 sekunder

Hvorfor virker ikke M-tasten?

Du må åpne opp panelet, FØR du kan bruke menyene eller betjene anlegget (aksessnivå 2, iht. *EN 54 Part 2*) Gjør følgende:

B Åpne opp panelet med nøkkelen

☞ **M** (*hovedmeny*)

Nå virker menyene.

Merk at de grafiske symbolene representerer handlinger, symbolene vises ikke på panelet.

☞ = tastetrykk

Avansert betjeningsinstruks

Delta OP

Funksjonsnavn	Trykk på tasten	Kommentar
Brannmelding	AVSTILL KLOKKER TILBAKESTILL	Kontroller først angitt brannsted
Feilmelding	AVSTILL KLOKKER TILBAKESTILL	Finn og rett feilen eller kontakt <i>Elteks</i> serviceavdeling
Utkobling av detektor på tid	M—2—2—2—XX (antall timer)—★—2—YYYY (detektornummer)—★	
Utkobling av detektor varig	M—2—2—1—2—YYYY (detektornummer)—★	
Innkobling av detektor	M—2—1—2—YYYY (detektornummer)—★	
Utkoblingsanvisning	M—2—3	For å se hva som er utkoblet
Justering av klokkeslett / dato	M—4—1—(juster klokke og dato)—★	Ukedag "01" = mandag
Vise systeminformasjon	M—4—5	Programversjon, serienummer og annet informasjon vises på displayet
Vise sløyfedata	M—8	Informasjon om sløyfer, detektorer vises på displayet
Vise analog verdi og grenser	M—4—2—1—1—2—YYYY (detektornummer)—★	Tilstanden til detektor vises på displayet (normal analog verdi skal være mellom 15 og 30)
Vise høyeste / laveste analog verdi	M—4—2—1—2—2—YYYY (detektornummer)—★	Den høyeste og den laveste analoge verdien til detektor vises på displayet (den høyeste og laveste verdiene tilbakestilles etter avlesningen)
Vise lagrede meldinger	M—4—3—2—3 —★	Displayet viser det siste som har skjedd på sentralen Displayet viser neste meldingen Alle meldinger vises med dato og klokkeslett

Brukerstøtte tlf.: 815 44 045

Service faks.: 32 24 48 81

Novar AS

Lierstranda Industrial Estate, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: firmapost@novar.com

Bank Giro Acc.: 6138 0630140

Fax: +47 32 24 48 01

Internet: www.novar.no

Registered No: NO 981 336 305 MVA



Brand-Rex



Eltek

ESSER

GENT

TREND